

Instrukcja konfiguracji inwerterów marki SOFARSOLAR



11.2 Ustawienie Wi-Fi inwertera

Krok 1: Kliknij na 

Krok 2: Połącz się z Wi-Fi inwertera, domyślnie będzie to sieć składająca się z liter AP_ i cyfr, które jednocześnie są numerem seryjnym inwertera (numerem sieci Wi-Fi, np. AP_502173653

Zwróć uwagę na Rys 9.5 i Rys 9.6

11.5




Rys 11.6



Krok 3 W momencie gdy uzyskasz połączenie z inwerterem, wybierz adres: <http://10.10.100.254/> a następnie wpisz nazwę użytkownika i hasło, które standardowo brzmią: admin, admin.

Rys. 11.7

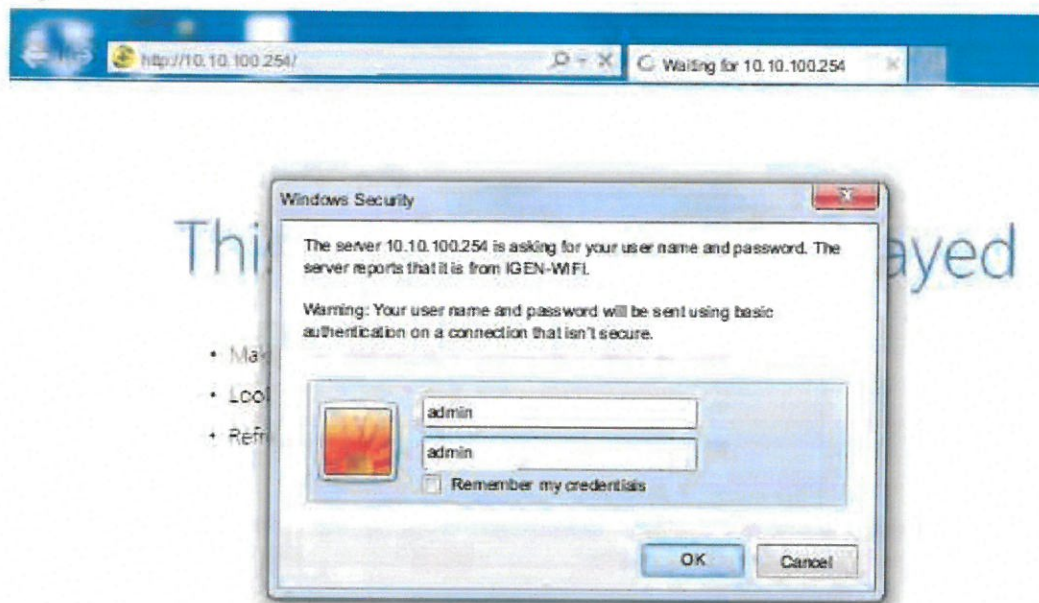

UWAGA! Rekomendowane wyszukiwarki dla tej witryny to: Explorer 8+, chrome 15+ oraz Firefox 10+

Krok 4: W momencie gdy uda Ci się prawidłowo zalogować, znajdziesz podstawowe informacje na temat modułu Wi-Fi swojego inwertera.

Rys 11.8

Staus Wizard Wireless Cable Advanced Account Update Restart Reset	Device information	
	Device serial number	502173653
	Firmware version	H4.01.43Y4.0.01W1.0.13(2014-07-161-S)
	Wireless SP mode	Enable
	SSID	AP_502173653
	IP address	10.10.100.254
	MAC address	00:95:69:1A:33:30
	Wireless STA mode	Enable
	Router SSID	sofarsolar
	Signal Quality	0%
	IP address	0.0.0.0
	MAC address	00:95:69:1A:33:31
	Cable mode	Enable
	IP address	0.0.0.0
	MAC address	00:95:69:1A:33:31
	Connected Inverter	


Krok 5: Kliknij w zakładkę „Wizard” by wejść w szczegółowe ustawienia Wi(Fi inwertera.

Rys 11.9

Staus Wizard Wireless Cable Advanced Account Update Restart Reset	Dear users: Thank you for choosing our device. Next, you can follow the setup wizard to complete the network setting step by step; or you can select the left menu for detailed setting. * Note: Before setting, please make sure that your wireless or cable network is working. Start 1 2 3 4 5 6 7
---	---

Krok 6: Wybierz „Wireless connection”, po czym kliknij „Next”.


Rys 11.10

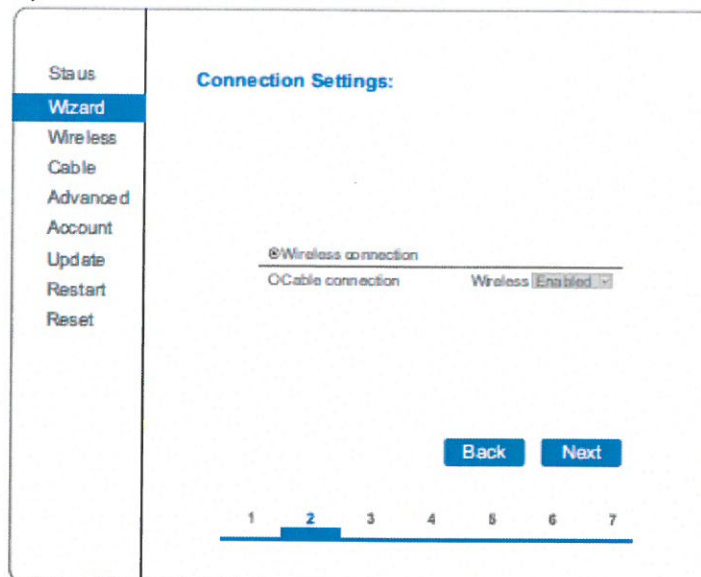

UWAGA! Jeśli siła sygnału (RSSI) jest niższa niż 15%, połączenie może być niestabilne. W takim przypadku wybierz inną sieć lub zmniejsz dystans między inwerterem a routerem.

Krok 7: Wybierz swoją sieć bezprzewodową, możesz to zrobić poprzez odświeżenie lub dodanie ręczne. Zwróć uwagę na rysunek 9.11

Rys 11.11

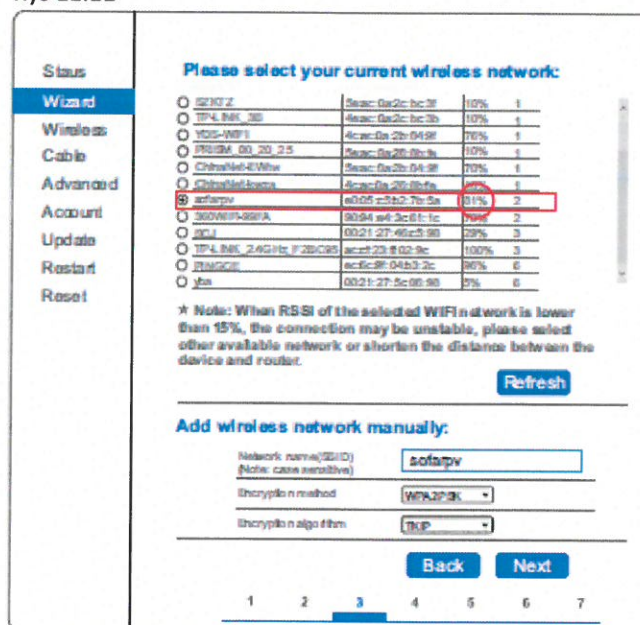

UWAGA! Jeśli zdecydujesz się dodać sieć ręcznie, użyj tego samego szyfrowania jak w twoim domowym routerze.

Krok 8: Wpisz swoje hasło sieciowe. Następnie kliknij „Next”

Rys 11.12

Status	Please enter the wireless network password: Password(1-32 bytes) (Note: case sensitive) Re-enter password ☐ Show Password Back Next 1 2 3 4 5 6 7
Wizard	
Wireless	
Cable	
Advanced	
Account	
Update	
Restart	
Reset	

Krok 9: Wybierz „Enable” i „Next” by automatycznie uzyskać adres IP

Rys 11.13

Status	Please fill in the following information: Obtain an IP address automatically: Enable IP address: 0.0.0.0 Subnet mask: 0.0.0.0 Gateway address: 0.0.0.0 DNS server address: Back Next 1 2 3 4 5 6 7
Wizard	
Wireless	
Cable	
Advanced	
Account	
Update	
Restart	
Reset	

Krok 10: Kliknij „Next”

Rys 11.14


Staus	Enhance Security You can enhance your system security by choosing the following methods Hide AP ☐ Change the encryption mode for AP ☐ Change the user name and password for Web server ☐ Back Next 1 2 3 4 5 6 7
Wizard	
Wireless	
Cable	
Advanced	
Account	
Update	
Restart	
Reset	

Krok 11: Kliknij „OK” i zaczekaj by zatwierdzić ustawienia

Rys 11.15

Staus	Setting complete Click OK, the settings will take effect and the system will restart immediately. If you leave this interface without clicking OK, the settings will be ineffective. Back OK 1 2 3 4 5 6 7
Wizard	
Wireless	
Cable	
Advanced	
Account	
Update	
Restart	
Reset	

Rys 11.16

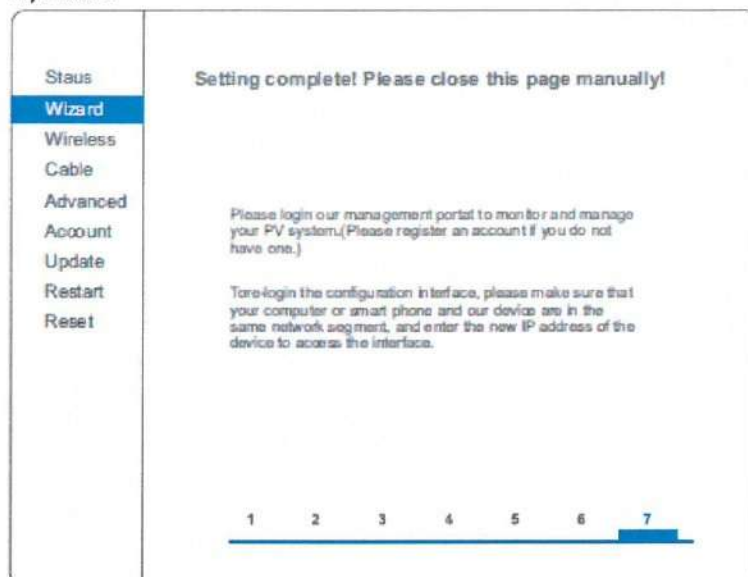

Krok 13: Połącz się ze swoją siecią bezprzewodową.