

INSTRUKCJA


Połączenie z siecią bezprzewodową dla falowników



UWAGA!

Dane na rysunkach są przykładowe – należy je spisać z własnych urządzeń

1. Upewnij się, że **zasięg połączenia sieci bezprzewodowej** z routera w mieszkaniu lub firmie jest wystarczający i wynosi **minimum 15%** w pobliżu falownika.
2. Znajdując się przy uruchomionym falowniku, wyszukaj na swoim urządzeniu (telefon, laptop) sieć WiFi falownika o nazwie **AP_xxx (numer seryjny)**, a następnie dokonaj z w/w siecią połączenia.

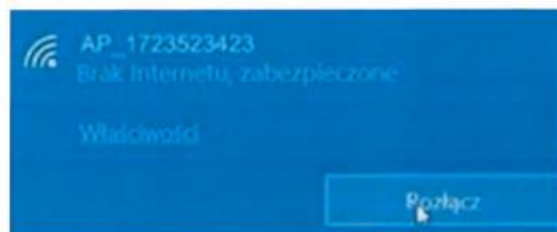

Łączenie z falownikiem dla systemu Windows 10

3. W przypadku falownika firmy **AFORE ENERGY**, połączenie z siecią powinno nastąpić automatycznie. Sieć AP falowników **SO FAR SOLAR** zabezpieczona jest hasłem, znajdującym się na czarnym łączniku anteny, na fabrycznie przyklejonej naklejce pod falownikiem o nazwie PWD.



SN: 1723523423
PWD: 12s1y3ha
WiFi

Ulokowanie naklejki pod falownikiem Sofar Solar

4. Po poprawnym połączeniu powinien ukazać się komunikat „**Połączono, brak dostępu do internetu**” lub „**Brak internetu, zabezpieczone**”.
5. Gdy nasze urządzenie jest już połączone z siecią AP, przechodzimy do **przeglądarki internetowej** wpisując w miejscu adresu witryny:

10.10.100.254



Wpisany adres do przeglądarki internetowej

6. W panelu logowania wpisujemy **login** oraz **hasło** zatwierdzając (OK) :

Login: admin

Hasło: admin

Podaj nazwę użytkownika i hasło

Witryna http://10.10.100.254 prosi o podanie nazwy użytkownika i hasła. Komunikat witryny: „USER LOGIN”

Użytkownik:

Hasło:

Wpisany login i hasło

7. Po lewej stronie wybieramy zakładkę **WIZARD**:

Status
Wizard
Quick Set
Advanced
Upgrade
Restart
Reset

Please select your current wireless network:

*Note: When RSSI of the selected WiFi network is lower than 15%, the connection may be unstable, please select other available network or shorten the distance between the device and router.

Add wireless network manually:

Network name (SSID)
(Note: case sensitive)

Encryption method

8. W tabeli dokonujemy wyboru sieci bezprzewodowej WiFi, z którą chcemy połączyć nasz falownik i przechodzimy dalej **(NEXT)**. W przypadku braku nazwy konkretnej sieci bezprzewodowej w tabeli, użyj opcji odświeżenia listy **(REFRESH)**. Jeżeli w dalszym ciągu sieć WiFi nie pojawi się w opcjach do wyboru, sprawdź czy urządzenie **(router)** jest włączone oraz czy jego odległość od falownika jest wystarczająca.

Please select your current wireless network:

Site Survey			
SSID	BSSID	RSSI	Channel
☒ CORAB GUEST	B6:FB:E4:77:7D:93	100	11
☐ CORAB	B4:FB:E4:77:7D:93	100	11
☐ CORAB GUEST	FE:EC:DA:3E:75:25	59	6
☐ CORAB	FC:EC:DA:3E:75:25	57	6
☐ ZyXEL9FB60	8C:59:73:E9:FB:61	0	3
☐ WLAN-4YDYG	20:A6:80:E2:4D:73	0	6
☐ FunBox3-E96A	AC:84:C9:23:E9:8A	0	1

*Note: When RSSI of the selected WiFi network is lower than 15%, the connection may be unstable, please select other available network or shorten the distance between the device and router.

Refresh

9. Wpisujemy hasło zabezpieczające wybraną sieć WiFi i przechodzimy dalej **(NEXT)**. Kolejny etap pomijamy przechodząc dalej **(NEXT)**.

Please fill in the following information:

Password (8-64 bytes)
(Note: case sensitive)

••••••••
☐ Show Password

Obtain an IP address
automatically

Enable

IP address

Subnet mask

Gateway address

DNS server address

Back

Next

Enhance Security

You can enhance your system security by choosing the following methods

Hide AP

☐

Change the encryption mode for AP

☐

Change the user name and password for Web server


☐

Back

Next

10. Przy poprawnym połączeniu falownika z siecią, widoczna będzie informacja „**SETTING COMPLETE**”. Nie pozostaje nic więcej jak potwierdzić konfigurację **(OK)**. Pojawi się komunikat „**PLEASE CLOSE THIS PAGE MANUALLY!**”

11. Po upływie maksymalnie 15 minut status naszej instalacji w aplikacji **SOLARMAN** powinien zmienić się na **online**, a na wyświetlaczu falownika pojawi się ikona WiFi.

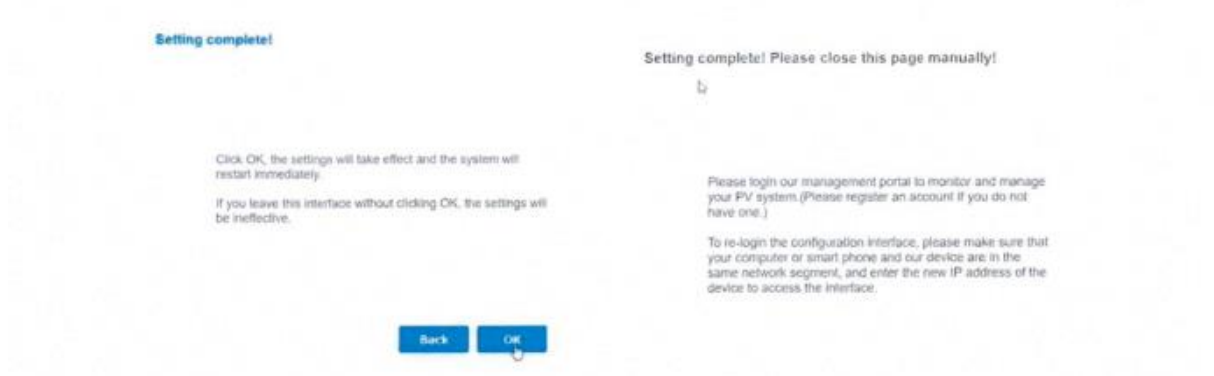

12. **Aplikację SOLARMAN**, należy pobrać w sklepie PLAY. Do podglądu pracy instalacji dostępna jest również strona internetowa: **www.home.solarman.cn**



12. W celu zalogowania wprowadzamy **dane konta** utworzone przez koordynatora wsparcia technicznego SolarSpot

UWAGA!

Połączenie z siecią bezprzewodową zostanie utracone w przypadku zmiany hasła zabezpieczającego połączenie wifi, skutkujące koniecznością przeprowadzenia procedury ponownie.

W przypadku problemów lub pytań prosimy o kontakt z koordynatorem wsparcia technicznego SolarSpot

Łukasz Bińkowski

KOORDYNATOR WSPARCIA TECHNICZNEGO

Telefon: +48 573 208 183

E-mail: l.binkowski@solarspot.com.pl